

GŁOŚNIK BEZPRZEWODOWY „MELLOW” (09102)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne konsekwencje wyrządzone przez niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

Cechy produktu:


- Głośnik bluetooth o mocy 5W
- Proste parowanie urządzeń
- Zasięg bluetooth 10 metrów
- Możliwość odtwarzania muzyki z pięciu różnych źródeł: bluetooth, micro SD, USB, AUX, radio FM
- Wbudowana bateria o pojemności 1200 mAh
- Wyposażony w stojak na telefon

Dane techniczne:

- Średnica głośnika: 45 mm
- Moc głośnika: 5W*4Ω
- Pojemność baterii: 1200 mAh
- Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz
- Wspierane formaty plików: MP3 i WMA
- Czas odtwarzania muzyki: do 2 godzin
- Wersja bluetooth V4.2

Opis produktu:

1. Slot na kartę micro SD
2. Port micro USB
3. Wyświetlacz trybów
4. Przycisk alarmu
5. Głośnik
6. Wstecz/Vol-
7. Następny/Vol+
8. Skanuj/Play/Pauza
9. Przycisk EQ(equalizer)/Rozmowa
10. Przycisk ON/OFF/Tryb
11. Symbol aktywnych alarmów
12. Poziom baterii
13. Port USB
14. Przycisk reset (na spodzie urządzenia)

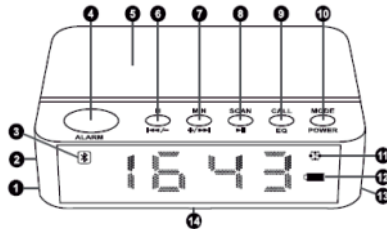

Bluetooth:

1. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 3 sekundy, na wyświetlaczu trybów zacznie migać ikona bluetooth i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Aktywuj tryb bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i odszukaj urządzenia o nazwie „MELLOW”, następnie połącz. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli połączenie zostanie nawiązane, a ikona bluetooth przestanie migać.
3. Odtwórz muzykę ze swojego urządzenia mobilnego.
4. Naciśnij przycisk „-” lub „+”, aby wybrać utwór.
5. Naciśnij przycisk „Play/Pauza”, aby odtwarzać/zatrzymać muzykę.
6. Użyj urządzenia mobilnego do zmiany poziomu głośności lub dłużej przytrzymaj przycisk „-”/”+”.

Odtwarzanie muzyki z pamięci USB lub karty micro SD:

1. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
2. Włóż kartę micro SD lub pamięć USB do odpowiedniego slotu, a muzyka zapisana na nośniku zostanie odtworzona automatycznie.
3. Naciśnij przycisk „-” lub „+”, aby wybrać utwór. Przytrzymaj przycisk „-” lub „+”, aby dostosować poziom głośności.
4. Naciśnij przycisk „Play/Pauza”, aby odtwarzać/zatrzymać muzykę.

Radio FM:

1. W trybie radio FM, załączony kabel micro USB będzie służył jako antena. Przed włączeniem radia, należy podłączyć załączony kabel micro USB, aby uzyskać najlepszy sygnał.
2. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez około 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
3. Naciśnij przycisk „Tryb”, aby przejść do radia FM.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj/Play/Pauza, aby automatycznie wyszukać stacje FM i automatycznie je zapisać. Urządzenie zapamiętuje do 30 stacji.
5. Naciśnij przycisk „-”/”+”, aby zmienić stację.

UWAGA: Jeśli odbiór fali FM jest słaby, upewnij się, że kabel jest prosto ułożony.

AUX:

Dla innych urządzeń, użyj dołączonego kabla audio. Podłącz końcówkę micro USB do głośnika, a końcówkę jack 3,5mm do źródła dźwięku (np. odtwarzacz MP3, telefon itp.). Następnie naciśnij przycisk „Tryb”, aby ustawić tryb AUX (LINE).

Equalizer:

Kiedy urządzenie jest w trybie bluetooth, naciśnij przycisk EQ, aby wybrać pożądany efekt equalisera:
POP -> ROCK -> JAZZ -> CLUB -> NORMAL -> CLASSICAL

Funkcja zegara:

Naciśnij przycisk alarmu, aby przejść do trybu zegara i jego ustawień.

Ustawianie zegara:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj/Play/Pauza przez ok. 2 sekundy, godziny na wyświetlaczu zaczną migać.
2. Użyj przycisków „-” i „+”, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj/Play/Pauza przez ok. 2 sekundy, minuty na wyświetlaczu zaczną migać.
4. Użyj przycisków „-” i „+”, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu przez ok. 2 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie alarmu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu przez ok. 2 sekundy, a następnie naciśnij przycisk alarmu, aby przejść do ustawienia alarmu. Godzina na wyświetlaczu zacznie migać.
2. Użyj przycisków „-” i „+”, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk alarmu ponownie, aby przejść do ustawienia minut. Powinny zacząć migać na wyświetlaczu.
4. Użyj przycisków „-” i „+”, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmu przez ok. 2 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu:

Alarm jest aktywowany automatycznie jak tylko zostanie ustawiona godzina alarmu i symbol aktywnych alarmów (11) pojawi się na ekranie. Aby dezaktywować alarm, naciśnij przycisk Skanuj (8). Ikona aktywnych alarmów zniknie z wyświetlacza.

UWAGA: Alarm będzie dzwonił przez 60 sekund i będzie się powtarzał co 5 minut do momentu aż zostanie wyłączony. Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć przycisk alarmu (4).

Funkcja zestawu głośnomówiącego:

- Odbieranie/zakończenie połączenia: Naciśnij przycisk EQ/Rozmowa (9), aby odebrać/zakończyć rozmowę.
- Odrzucanie połączenia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk EQ/Rozmowa przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Resetowanie urządzenia:

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, włóż długi i cienki przedmiot (np. rozłożony spinacz) do otworu na spodzie urządzenia i przytrzymaj przez kilka sekund.

Ładowanie urządzenia:

1. Wyłącz urządzenie, podłącz kabel do ładowania do wejścia micro USB, drugi koniec kabla podłącz do komputera lub adaptera z wyjściem 5V (niedołączony). Podczas ładowania czerwony wskaźnik baterii na wyświetlaczu będzie migał.
2. W momencie zakończenia procesu ładowania, trzy czerwone „kreski” symbolu baterii przestaną migać.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbawiać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbawienia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, POLAND



WIRELESS SPEAKER "MELLOW" (09102)

USER MANUAL

For correct operation, please read this manual carefully before using. We are not responsible for any consequences caused by wrong usage of the device.

FEATURES:


- Bluetooth Speaker with 5W output
- Secure simple pairing for user-friendly operating
- 10 meters operating range
- Possibility to play music from 5 different sources: bluetooth, micro USB, USB, AUX, radio FM
- Built-in lithium rechargeable battery 1200mAh
- Equipped with a phone stand

SPECIFICATION:

- Horn Size: 45 mm
- Horn output: 5W*4Ω
- Battery Capacity: 1200mAh
- Frequency Response: 20HZ-20kHz
- Supported file formats: MP3 and WMA
- Music playing time: up to 2 hrs
- Bluetooth version V4.2

Product description:

1. Micro SD card slot
2. Micro USB port
3. Mode display
4. Alarm button
5. Loudspeaker
6. Back/Vol-
7. Next/Vol+
8. Scan/Play/Pause
9. EQ(equalizer)/Call Button
10. ON/OFF/Mode button
11. Alarm activation symbol
12. Battery level
13. USB port
14. Reset buton (under the device)

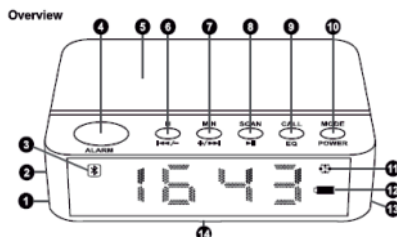

Bluetooth:

1. Press and hold the power button for about 3 seconds, the bluetooth icon will appear on the display and you will hear a sound signal.
2. Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "MELLOW" then connect it. You will hear the sound signal once connected successful and the bluetooth icon will stop flashing.
3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Press "-" or "+" button on the devices or on mobile phone to select songs.
5. Press Play/Pause button on the devices or on mobile phone to play/stop the music.
6. Use the bluetooth device to adjust volume up and down. Or long press the "+" button or "-" button to adjust volume up and down.

Playing music from USB disk & Micro SD card:

1. Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device.
2. Insert micro SD card or USB flash disk into a right slot, the music stored will be played automatically.
3. Under playing mode, short press "+" or "-" button to select songs, long press "+" or "-" button to adjust volume up and down.
4. Press PLAY/PAUSE to play or pause.

FM Radio:

1. In FM radio mode, the audio cable provided treat as antenna. Please insert the micro USB cable to get the best FM signal before using.
2. Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the device.
3. Press the "MODE" button to switch to FM radio.
4. In playing mode, short press "Scan/Play/Pause" button to auto search the FM channels and store them automatically. The device will save up to 30 stations.
5. Press "+" or "-" button to change the stored FM channel.

N.B. If FM reception is poor, ensure that the cable is as straight as possible.

AUX:

For other compatible music devices, use the supplied audio line cable. Plug the micro USB to the speaker and the jack 3.5 mm to the music source (eg. MP3 player, smartphone etc.). Then press the "MODE" button to switch to AUX mode.

Equalizer:

While the device is in bluetooth mode, press the EQ/Call button repeatedly to select the desired equalizer effect:
POP -> ROCK -> JAZZ -> CLUB -> NORMAL -> CLASSICAL

Clock functions:

Press the alarm button shortly to change to clock mode and adjust settings.

Setting the time:

1. Press the scan button for about 2 seconds, the time on the display will start flashing.
2. Use the "-" button and the "+" button to change the hour.
3. Press the scan button again for about two seconds until the minutes start flashing.
4. Now use the "-" button and "+" button to change the minutes.
5. Press and hold the alarm button for about 2 seconds to save the settings.

Setting the alarm time:

1. Press and hold the alarm button for about 2 seconds, then press the alarm button shortly after the hour on the display starts flashing.
2. Use the "-" button and "+" button to change the hour.
3. Press the alarm button again until the minutes start flashing.
4. Now use the "-" button and "+" button to change the minutes.
5. Press and hold the alarm button for about 2 seconds to save the settings.

Enable/disable alarm:

The alarm is activated automatically as soon as the alarm time has been set and the alarm symbol appears on the display. To disable the alarm, press the scan button. The alarm icon will disappear.
N.B. The alarm will sound for 60 seconds and will repeat every 5 minutes until the alarm is switched off. To switch off the alarm press the alarm button.

Hands-free features:

- Answer/end a call: Press the EQ button to answer a call or to end an active call.
- Reject a call: Press and hold the EQ button for 3 seconds to reject an incoming call.

Resetting the device:

To restore the factory settings, press a long thin object (e.g. an opened paperclip) into the reset hole (14) underneath the loudspeaker for a few seconds.

How to charge:

1. Power off the device, put the provided charge cable into the charge slot, connect the other end to PC or other charger with 5V output (not included). The battery bar symbols on the display will start flashing alternately.
2. The battery is fully charged when all three bars of the icon are permanently lit.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union

