

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polska
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa produktu: Kubek termiczny ARCTIC 400 ml (17582)



INSTRUKCJA

1. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie części w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
2. Do mycia nie należy używać chemikaliów zawierających chlor.
3. Myć tylko ręcznie. Nie moczyć.
4. Aby otworzyć naciśnij przycisk z przodu, zwolnij go aby zamknąć.
5. Po nalaniu ciepłego napoju do kubka, należy poczekać na ochłodzenie się płynu do temperatury umożliwiającej picie. Kubek należy zamykać szczelnie przykrywką, gdy napój jest w temperaturze umożliwiającej picie.
6. Po spożyciu napoju zawsze sprawdź, czy nakrętka jest dobrze zakręcona.
7. Nie przepełniaj. Gorące płyny mogą poparzyć użytkownika.
8. Gdy kubek jest wypełniony gorącym płynem, trzymać z daleka od dzieci.
9. Produkt jest w zamierzeniu szczelny, jednak mogą zdarzyć się drobne przecieki.


Ostrzeżenie:

Nie używać w zmywarkach.

Nie używać w kuchenkach mikrofalowych.

Trzymać z daleka od dzieci. Dzieci mogą używać produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Poland
Country of origin: China
Product name: Travel mug ARCTIC 400 ml (17582)

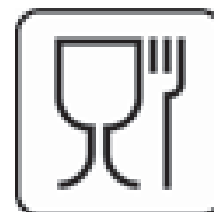

SIMPLE INSTRUCTIONS

1. Wash all parts in warm soapy water before using
2. Do not use bleach or cleansers containing chlorine to clean.
3. Hand wash only. Do not soak or submerge.
4. To open press front button, to close stop pressing the front button.
5. When drinking hot liquid, please allow cooling to a drinkable temperature.
6. Always check to make sure your lid is secured after drinking.
7. Do not overfill. Hot liquid can scald the user.
8. When filled with hot liquid, keep out of the reach of children.
9. This product is intended to be spill proof or leak proof but is not guaranteed against minor leakage.

Warning: Do not use for dishwasher.

Do not microwave, metal parts inside.

Keep away to use by the children or under supervise by the adult.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen
Herkunftsland: China
Produktbezeichnung: Thermobecher ARCTIC 400 ml (17582)



ANLEITUNG

1. Vor dem ersten Gebrauch alle Teile in warmem Seifenwasser waschen.
2. Zur Reinigung keine chlorhaltigen Chemikalien verwenden.
3. Nur von Hand waschen. Nicht einweichen.
4. Zum Öffnen drücken Sie den Knopf vorne und zum Schließen lassen Sie ihn los.
5. Warten Sie nach dem Eingießen eines warmen Getränks in den Becher, bis sich die Flüssigkeit auf eine trinkbare Temperatur abkühlt. Der Becher sollte mit dem Deckel dicht verschlossen werden, wenn das Getränk eine trinkbare Temperatur hat.
6. Nach Trinken überprüfen Sie immer, ob der Deckel fest verschlossen ist.
7. Nicht überfüllen. Heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen.
8. Wenn der Becher mit heißer Flüssigkeit gefüllt ist, halten Sie ihn von Kindern fern.
9. Das Produkt soll dicht sein, es können jedoch geringfügige Undichtigkeiten auftreten.

Warnung:

In Geschirrspülmaschinen nicht verwenden.

In Mikrowellenherden nicht verwenden.

Vor Kindern fernhalten. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
País de origen: China
Nombre del producto: Tazón térmico ARCTIC 400 ml (17582)



INSTRUCCIONES

1. Antes del primer uso, lavar todas las piezas con agua jabonosa tibia.
2. No utilizar productos químicos que contengan cloro para la limpieza.
3. Lavar a mano solamente. No remojar.
4. Para abrir, presione el botón en la parte delantera, suéltelo para cerrar.
5. Dejar que el líquido se enfríe a una temperatura de bebida después de verter un líquido caliente en el tazón. El tazón debe cerrarse herméticamente con una tapa cuando la bebida esté a una temperatura adecuada para beber.
6. Después de tomar la bebida, siempre verifique que el tapón esté bien apretado.
7. No llenar demasiado. Los líquidos calientes pueden quemar al usuario.
8. Cuando el tazón esté lleno de líquido caliente, manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. El producto está diseñado para ser hermético, sin embargo, pueden ocurrir fugas menores.

Advertencia:

No lavar en lavavajillas.

No utilizar en microondas.

Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Pologne
Pays d'origine : Chine
Nom du produit : Tasse thermique ARCTIC 400 ml (17582)



MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, lavez toutes les parties dans l'eau tiède avec du savon.
2. N'utilisez pas de produits chimiques contenant du chlore pour le nettoyage.
3. Laver uniquement à la main. Ne pas tremper.
4. Appuyez sur le bouton à l'avant pour ouvrir, débloquez-le pour fermer.
5. Après avoir versé une boisson chaude dans la tasse thermique, attendez que le liquide refroidisse à une température de consommation. On peut fermer la tasse thermique avec le couvercle hermétique lorsque la boisson est refroidie à une température de consommation.
6. Après avoir bu, vérifiez toujours si le couvercle est bien fermé.
7. Ne pas laisser le liquide déborder. Les liquides chauds peuvent brûler l'utilisateur.
8. Quand la tasse thermique contient un liquide chaud, il faut la tenir loin de la portée des enfants.
9. Le produit est conçu pour être étanche, toutefois des fuites mineures peuvent se produire.

Avertissement :

Ne pas utiliser dans les lave-vaisselle.

Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes.

Tenir loin de la portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit seulement sous la surveillance d'un adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62 081 Baranowo, Polsko
Země původu: Čína
Název produktu: Termohrnek ARCTIC 400 ml (17582)



NÁVOD

1. Před prvním použitím se musí všechny díly umýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
2. K mytí nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlor.
3. Myjte pouze ručně. Nenamáčete.
4. Pro otevření stiskněte tlačítko ve předu, a pro uzavření pusťte.
5. Po nalití horké tekutiny, vždy vyčkejte, až vychladne na správnou teplotu, a tím předejděte nežádoucímu opaření. Hrnek se musí na těsně uzavřít víčkem, jakmile bude nápoj možné vypít.
6. Po napití vždy zkontrolujte, zda je víčko utažené.
7. Nepřepíňujte. Horké tekutiny mohou opařit uživatele.
8. Hrnek naplněný horkou tekutinou, držte co nejdále z dosahu dětí.
9. Produkt je navržen jako těsný, i když občas může propouštět.

Upozornění:

Neumývejte v myčce nádobí.

Nepoužíjte v mikrovlnné troubě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Țara de proveniență: China
Numele produsului: Cană termică ARCTIC 400 ml (17582)



INSTRUCȚIUNI

1. Înainte de prima utilizare trebuie să spălați bine toate piesele în apă caldă cu adaos de săpun.
2. Nu folosiți agenți chimici care conțin clor pentru spălare.
3. Spălați doar manual. Nu udați.
4. Pentru a deschide apăsați butonul din față, dați drumul pentru a închide.
5. După ce turnați băutura caldă în cană trebuie să așteptați până la răcirea lichidului până la o temperatură care permite să fie băut. Cana trebuie închisă etanș cu dopul atunci când băutura este la o temperatură care permite să fie băută.
6. După ce ați consumat băutura verificați dacă capacul este bine înfiletat.
7. Nu umpleți excesiv. Băuturile fierbinți pot provoca arsuri utilizatorului.
8. Nu lăsați cana la îndemâna copiilor atunci când este umplut cu lichid fierbinte.
9. Produsul este de regulă etanș, însă pot apărea scurgeri reduse.

Avertisment:

Nu utilizați în mașini de spălat vase.

Nu utilizați în cuptoare cu microunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul doar sub supravegherea persoanelor adulte.

Asgard Sp. z o.o., via ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo,
Polonia
Paese di origine: China
Nome del prodotto: Bicchiere termico ARCTIC 400 ml (17582)



ISTRUZIONI D'USO

1. Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti in acqua calda e sapone.
2. Non utilizzare prodotti chimici contenenti cloro per la pulizia.
3. Lavare esclusivamente a mano. Non immergerlo nell'acqua.
4. Per aprire premere il pulsante anteriore, per chiudere bisogna rilasciarlo.
5. Dopo aver versato una bevanda calda nel bicchiere, attendere che il liquido si raffreddi fino a una temperatura che consenta di bere. Il bicchiere deve essere chiuso ermeticamente con un coperchio quando la bevanda è a una temperatura che consente di bere.
6. Verificare sempre che il tappo sia ben chiuso dopo aver bevuto.
7. Non riempire troppo. I liquidi caldi possono ustionare l'utente.
8. Quando il bicchiere è riempito con un liquido caldo, bisogna tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
9. Il prodotto dovrebbe essere ermetico, tuttavia possono verificarsi delle piccole perdite.

Avvertimento:

Non utilizzare nelle lavastoviglie.

Non utilizzare nelle microonde.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione delle persone adulte.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen
Ursprungsland: Kina
Produktnamn: ARCTIC Termosmugg 400 ml (17582)



BRUKSANVISNING

1. Tvätta alla delar med varmt vatten med tvål innan du använder produkten för första gången.
2. Använd inga klorinnehållande kemikalier för rengöring.
3. Diska endast för hand. Blötlägg inte.
4. Tryck knappen på framsidan för att öppna, släpp den för att stänga.
5. När du har hållit en varm dryck i din mugg, vänta tills den svalnat till önskad drickstemperatur. Muggen ska stängas ordentligt med locket när drycken svalnat till önskad drickstemperatur.
6. Kontrollera alltid att locket är ordentligt påskruvat när du har druckit upp drycken.
7. Överfyll inte. Varma drycker kan bränna användaren.
8. Håll muggen utom räckhåll för barn när den är fylld med en varm dryck.
9. Produkten ska vara tät, men mindre läckor kan förekomma.

Varning:

Diska inte i diskmaskinen.

Använd inte i mikrovågsugnen.

Förvaras utom räckhåll för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av vuxna.